


# INDICE DE VEHICULOS

## FORD



VERSIÓN 3.2

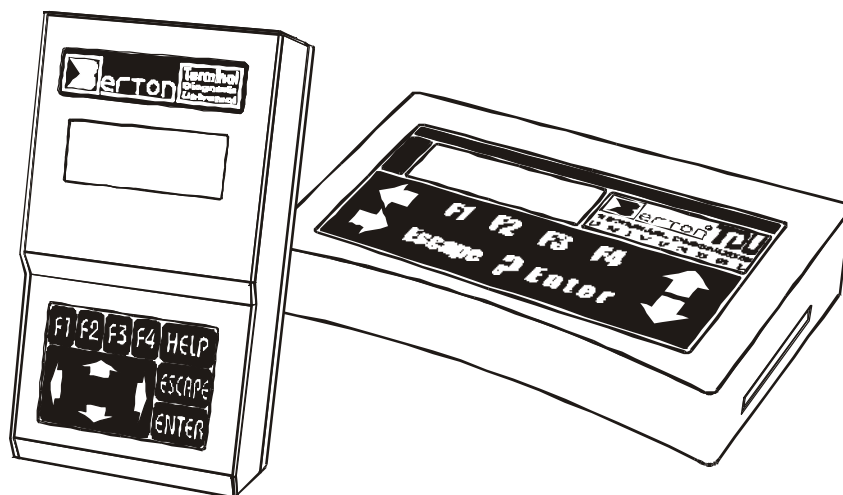

**TERMINAL DE DIAGNOSIS UNIVERSAL**

# INDICE DE VEHICULOS FORD

FIESTA 87 Y 89.....	1
SIERRA 83 Y 87 .....	2
ESCORT 86 Y 91.....	3
ORION 86 Y 91.....	4
GRANADA/SCORPIO 85.....	5
TRANSIT 86 Y 92 .....	6
KA .....	7
FIESTA 96.....	8
ESCORT 94 .....	9
FOCUS .....	10
MONDEO 94.....	11
MONDEO 97 .....	12
SCORPIO 95 .....	13
TRANSIT 95.....	14
PUMA.....	15
COUGAR.....	16
MONDEO 2001.....	17
GALAXY .....	18
EXPLORER .....	19
TRANSIT 2000.....	20



**TERMINAL DE DIAGNOSIS UNIVERSAL**



## FIESTA (2/87 - 2/89)

### SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA	
1392 (71) K	F6A	EEC IV	CVH CFI
1392 (71) K	F6C	EEC IV	CVH CFI

### LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	H13
UCE INYECCION	

## FIESTA (3/89 - 6/96)

### SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA	
1118 (50) K	G6A	EEC IV	HCS CFI
1296 (60) K	J6B	EEC IV	HCS CFI
1392 (71) K	F6E	EEC IV	CVH CFI
1392 (73) K	F4A	EEC IV	PTE SEFI
1597 (90) K	L1G	EEC IV	ZETEC SEFI
1597 (104) K	LJD	EEC IV	CVH EFI
1597 (110)	LJC	EEC IV	CVH EFI
1598 Turbo (130)	LHA	EEC IV	CVH TURBO
1796 16V (105) K	RDB	EEC IV	ZETEC SEFI
1796 (130) K	RQC	EEC IV	ZETEC SEFI

OTROS	TIPO	SISTEMA
CIERRE / ALARMA > 94	•	•

### LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	H13
UCE INYECCION	



## SIERRA 83

### SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1993 OHC (100)	NRD	EEC IV
1993 OHC (115)	NR2	EEC IV
1993 OHC (115)	NRB	EEC IV
1993 OHC (115) K	NRB	EEC IV
1993 COSWORTH (204) K	N5A	IAW
2792 V6 (143)	PR6	EEC IV
2792 V6 (145)	PR5	EEC IV
2792 V6 (148)	PR1	EEC IV
2792 V6 (151)	PR	EEC IV

### LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	D3
UCE INYECCION	I4

## SIERRA 87

### SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1596 CVH (80) K	L6B	EEC IV
1796 CVH (86) K	R6A	EEC IV
1993 OHC (100) K	N4B	EEC IV
1993 OHC (115)	N4A	EEC IV
1993 OHC (115)	N4I	EEC IV
1993 OHC (115) K	N4B	EEC IV
1993 COSWORTH (204) 4p	N5B	IAW
1993 COSWORTH 4x4 (220)	N5D	IAW
1993 COSWORTH 4x4 (220) K	N5C	IAW
1993 COSWORTH (220)	YBJ	IAW
1993 COSWORTH (220) K	YBG	IAW
1998 DOHC (115) K	N9E	EEC IV
1998 DOHC (120) K	N9C	EEC IV
1998 DOHC 4x4 (122)	N9A	EEC IV
2792 V6 (143)	PR8	EEC IV
2792 V6 (145)	PR7	EEC IV
2936 V6 XR4x4 (145) K	B4B	EEC IV
2936 V6 XR4x4 (145) K	B4C	EEC IV
2936 V6 XR4x4 (150)	B4A	EEC IV

### LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	D3
UCE INYECCION	I4

#### LOCALIZACIÓN COSWORTH

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	H4
UCE INYECCION	H4



## ESCORT 86

### SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA	
1392 (73) K	F6B	EEC IV	CVH CFI
1392 (73) K	F6D	EEC IV	CVH CFI
1597 (90) K	L4B	KE-JET	CVH FI
1597 (102) K	LJB	EEC IV	CVH EFI
1597 (108)	LJA	EEC IV	CVH

### LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	H13
UCE INYECCION	

## ESCORT 91

### SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA	
1297 (60) K	J6A	EEC IV	HCS SFI
1392 (71) K	F6F	EEC IV	CVH CFI
1392 (71) K	F6G	EEC IV	CVH CFI
1596 (105) K	LJF	EEC IV	CVH EFI
1596 (108)	LJE	EEC IV	CVH EFI
1597 16V (90) K	L1E	EEC IV	ZETEC SEFI
1796 16V (105) K	RDA	EEC IV	ZETEC SEFI
1796 16V (130) K	RQB	EEC IV	ZETEC SEFI
1993 COSWORTH 4x4 (220) K	N5F	ECU	DOHC COSW.
1998 16V (150) K	N7A	EEC IV	DOCH 16V EFI

### LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	H13
UCE INYECCION	I4



## ORION 86

### SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1392 (73) K	F6B	EEC IV CVH CFI
1392 (73) K	F6D	EEC IV CVH CFI
1597 (90) K	L4B	K-JET CVH FI
1597 (102) K	LJB	EEC IV CVH EFI
1597 (108)	LJA	EEC IV CVH EFI

### LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	H13
UCE INYECCION	

## ORION 91

### SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1297 (60) K	J6A	EEC IV HCS CFI
1392 (71) K	F6F	EEC IV CVH CFI
1392 (71) K	F6G	EEC IV CVH CFI
1596 (105) K	LJF	EEC IV CVH EFI
1596 (108)	LJE	EEC IV CVH EFI
1597 16V (90) K	LIE	EEC IV ZETEC SEFI
1796 16V(105) K	RDA	EEC IV ZETEC SEFI
1796 16V (130) K	RQB	EEC IV ZETEC SEFI

### LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	H13
UCE INYECCION	I4



## SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1993 (100) K	NRC	EEC IV OHC EFI
1993 (115)	NRA	EEC IV OHC SFI
1993 (115) K	NRA	EEC IV OHC SFI
1993 (115)	NRI	EEC IV OHC SFI
1998 (115) K	N9F	EEC IV DOCH EFI
1998 (120) K	N9D	EEC IV DOCH EFI
1998 (122)	N9B	EEC IV DOCH EFI
2394 V6 (125) K	ARD	EEC IV EFI
2394 V6 (130)	ARC	EEC IV EFI
2792 V6 (143)	PR4	EEC IV EFI
2792 V6 (145)	PR3	EEC IV EFI
2792 V6 (150)	PRE	EEC IV EFI
2933 V6 (145) K	BRE	EEC IV EFI
2933 V6 (145) K	BRD	EEC IV EFI
2933 V6 (145) K	BRF	EEC IV EFI
2933 V6 4x4 (150)	BRC	EEC IV EFI
2936 V6 24V COSWORTH (195) K	BOA	EEC IV EFI

## LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	J12
UCE INYECCION	H4



## TRANSIT 86

### SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1993 (78) K	N6T	EEC IV OHC CFI
1993 (82) K	N6TS	EEC IV OHC CFI
2936 V6 (150)	B4T	EEC IV EFI

### LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	K13
UCE INYECCION	

## TRANSIT 92

### SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1994 (98) K	NCA	EEC IV OHC EFI
2936 V6 (145) K	BRT	EEC IV EFI

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
2496 TD (85)	4GA	EPIC
2496 TD (100)	4EA	EPIC

### LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	K13
UCE INYECCION	



## SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1298 (49) K	JJD	EEC V ENDURA - E SEFI
1298 (49) K	JJF	EEC V ENDURA - E SEFI
1298 (49) K	JJG	EEC V ENDURA - E SEFI
1298 (49) K	JJH	EEC V ENDURA - E SEFI
1298 (49) K	JJL	EEC V ENDURA - E SEFI
1298 (50) K	JJB	EEC V ENDURA - E SEFI
1298 (60) K	J4D	EEC V ENDURA - E SEFI
1298 (60) K	J4K	EEC V ENDURA - E SEFI
1298 (60) K	J4 M	EEC V ENDURA - E SEFI
1298 (60) K	J4N	EEC V ENDURA - E SEFI
1298 (60) K	J4P	EEC V ENDURA - E SEFI
1298 (60) K	J4S	EEC V ENDURA - E SEFI

OTROS	TIPO	SISTEMA
FRENADO	ABS / TCS	•
INMOVILIZADOR	PATS II	•
AIRBAG	SRS >00	•

## LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	J1
UCE INYECCIÓN	

KA



## SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1254 (75) K	DHA	EEC V ZETEC-SE SEFI
1254 (75) K	DHB	EEC V ZETEC-SE SEFI
1254 (75) K	DHC	EEC V ZETEC-SE SEFI
1254 (75) K	DHD	EEC V ZETEC-SE SEFI
1254 (75) K	DHE	SIM19 ZETEC-SE SEFI
1254 (75) K	DHF	SIM19 ZETEC-SE SEFI
1254 (75) K	DHG	SIM19 ZETEC-SE SEFI
1298 (50) K	JJA	EEC V ENDURA-E SEFI
1298 (50) K	JJC	EEC V ENDURA-E SEFI
1298 (50) K	JJE	EEC V ENDURA-E SEFI
1298 (50) K	JJJ	EEC V ENDURA-E SEFI
1298 (50) K	JJK	EEC V ENDURA-E SEFI
1298 (50) K	JJM	EEC V ENDURA-E SEFI
1298 (60) K	J4C	EEC V ENDURA-E SEFI
1298 (60) K	J4J	EEC V ENDURA-E SEFI
1298 (60) K	J4L	EEC V ENDURA-E SEFI
1298 (60) K	J4Q	EEC V ENDURA-E SEFI
1298 (60) K	J4R	EEC V ENDURA-E SEFI
1298 (60) K	J4T	EEC V ENDURA-E SEFI
1388 (90) K	FHA	EEC V ZETEC-SE SEFI
1388 (90) K	FHE	EEC V ZETEC-SE SEFI
1597 (103) K	LIT	EEC V ZETEC-SE SEFI
1597 (103) K	LIV	EEC V ZETEC-SE SEFI

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1796 D (60)	RTK	EEC V ENDURA-DE
1796 D (60)	RTJ	EEC V ENDURA-DE
1796 TD (75)	RTN	EEC V ENDURA-DI
1796 TD (75)	RTP	EEC V ENDURA-DI
1796 TD (75)	RTQ	EEC V ENDURA-DI

OTROS	TIPO	SISTEMA
FRENADO	ABS / TCS	•
INMOVILIZADOR	PATS II	•
ALARMA / CIERRE	•	•
AIRBAG > 00	SRS	•
MODULO CENTRAL	GEM >99	•

## LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	J1
UCE INYECCIÓN	



## SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1299 (60) K	J4B	EEC V ENDURA-E SEFI
1392 (73) K	F4B	EEC IV PTE SEFI
1597 (88) K	L1H	EEC IV ZETEC-E SEFI
1597 (90) K	L1K	EEC V ZETEC-E SEFI
1796 (115) K	RKC	EEC V ZETEC-E SEFI
1993 COSWORTH 4X4 (220) K	N5E	EEC IV DOCH COSW.

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1753 TD (70)	RVA	EEC V ENDURA-DE
1753 TD (90)	RFD	EDC DIESEL-TCI
1753 TD (90)	RFK	EDC DIESEL-TCI
1753 TD (90)	RFS	EEC V ENDURA-DE (TCI)

OTROS	TIPO	SISTEMA
FRENADO > 96	ABS / TCS	•
ALARMA / CIERRE > 95	•	•

## LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONEXIÓN TDU	H4
UCE INYECCIÓN	



## SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA	
1388 (75) K	FXDA	EEC V	ZETEC-SE SFI
1388 (75) K	FXDB	EEC V	ZETEC-SE SFI
1388 (75) K	FXDC	EEC V	ZETEC-SE SFI
1388 (75) K	FXDD	EEC V	ZETEC-SE SFI
1596 (100) K	FYDA	EEC V	ZETEC-SE SFI
1596 (100) K	FYDB	EEC V	ZETEC-SE SFI
1596 (100) K	FYDC	EEC V	ZETEC-SE SFI
1596 (100) K	FYDD	EEC V	ZETEC-SE SFI
1796 (115) K	EYDB	EEC V	ZETEC-E SFI
1796 (115) K	EYDC	EEC V	ZETEC-E SFI
1796 (115) K	EYDD	EEC V	ZETEC-E SFI
1796 (115) K	EYDE	EEC V	ZETEC-E SFI
1796 (115) K	EYDF	EEC V	ZETEC-E SFI
1989 (130) K	EDDB	EEC V	ZETEC-E SFI
1989 (130) K	EDDC	EEC V	ZETEC-E SFI
1989 (130) K	EDDD	EEC V	ZETEC-E SFI
1989 (130) K	EDDF	EEC V	ZETEC-E SFI

MOTOR	CODIGO	SISTEMA	
1753 TDDi (75)	BHDA	EEC V	ENDURA-DI
1753 TDDi (75)	BHDB	EEC V	ENDURA-DI
1753 TDDi (90)	C9DA	EEC V	ENDURA-DI
1753 TDDi (90)	C9DB	EEC V	ENDURA-DI
1753 TDDi (90)	C9DC	EEC V	ENDURA-DI

OTROS	TIPO	SISTEMA
INMOVILIZADOR	PATS II	•
ALARMA / CIERRE	•	•
FRENADO	ABS / TCS	•
	> 00 ABS / ESP	•
AIRBAG	SRS	•
CALEFACCIÓN ADICIONAL	•	•

## LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	J1
UCE INYECCION	



## SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1597 16V (88) K	L1J	EEC IV ZETEC-E SEFI
1597 16V (90) K	L1F	EEC IV ZETEC SEFI
1796 16V (112) K	RKB	EEC IV ZETEC-E SEFI
1796 16V (115) K	RKA	EEC IV ZETEC SEFI
1988 16V 4x4 (136) K	NGA	EEC IV ZETEC SEFI
2544 V6 24V (170) K	SEA	EEC IV DURATEC-VE SEFI

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1753 TD (88)	RFN	EDC DIESEL-TCI
1753 TD (88)	RFM	EDC DIESEL-TCI

## LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	J12
UCE INYECCION	H4



## SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1597 16V (90) K	LIJ	EEC V ZETEC-E SEFI
1597 16V (95) K	LIL	EEC V ZETEC-E SEFI
1597 16V (95) K	LIN	EEC V ZETEC-E SEFI
1597 16V (95) K	LIQ	EEC V ZETEC-E SEFI
1796 16V (115) K	RKB	EEC V ZETEC-E SEFI
1796 16V (115) K	RKF	EEC V ZETEC-E SEFI
1796 16V (115) K	RKH	EEC V ZETEC-E SEFI
1796 16V (115) K	RKJ	EEC V ZETEC-E SEFI
1796 16V (115) K	RKK	EEC V ZETEC-E SEFI
1988 16V (130) K	NGA	EEC V ZETEC-E SEFI
1988 16V (130) K	NGB	EEC V ZETEC-E SEFI
1988 16V (130) K	NGC	EEC V ZETEC-E SEFI
1988 16V (130) K	NGD	EEC V ZETEC-E SEFI
2544 V6 (170) K	SEA	EEC V DURATEC-VE SEFI
2544 V6 (170) K	SEB	EEC V DURATEC-VE SEFI
2544 V6 (170) K	SEC	EEC V DURATEC-VE SEFI
2544 V6 (205) K	SGA	EEC V DURATEC-VE SEFI

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1753 TD (90)	RFN	EEC V ENDURA-DE (TCI)

OTROS	TIPO	SISTEMA
FRENADO	ABS / TCS	•
INMOVILIZADOR	PATS II	•
ALARMA / CIERRE	•	•

## LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	I2
UCE INYECCION	J12



## SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1998 8V (115) K	NSD	EEC V DOCH SEFI
1998 16V (136) K	N3A	EEC V DOCH SEFI
2295 16V (147) K	Y5A	EEC V DOCH SEFI
2936 V6 12V (150) K	BRG	EEC IV SEFI
2936 V6 24V (207) K	BOB	EEC V SEFI

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
2498 TD (115)	SCC	EDC DIESEL TCI
2498 TD (125)	SCD	EEC V DIESEL TCI

OTROS	TIPO	SISTEMA
FRENADO	ABS / TCS	•
INMOVILIZADOR	PATS II	•
AIRBAG	SRS >00	•

## LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	I4
UCE INYECCION	



## SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1998 (114) K	NSG	EEC V DOCH-8V SEFI
1998 (114) K	NSF	EEC V DOCH-8V SEFI

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
2496 TD (85)	4GA	EPIC
2496 TD (85)	4GB	EPIC
2496 TD (85)	4GC	EPIC
2496 TD (85)	4GD	EPIC
2496 TD (85)	4GE	EPIC
2496 TD (85)	4GF	EPIC
2496 TD (100)	4EB	EPIC
2496 TD (100)	4EC	EPIC
2496 TD (115)	4ED	EPIC

OTROS	TIPO	SISTEMA
FRENADO >97	ABS / TCS	•
INMOVILIZADOR	PATS II	•
ALARMA / CIERRE	•	•

## LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	H11
UCE INYECCION	



## SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1388 16V (90) K	FHD	EEC V ZETEC-SE SEFI
1388 16V (90) K	FHF	EEC V ZETEC-SE SEFI
1679 16V (125) K	MHA	EEC V ZETEC-S VCT SFI
1679 16V (125) K	MHB	EEC V ZETEC-S VCT SFI

OTROS	TIPO	SISTEMA
FRENADO	ABS / TCS	•
INMOVILIZADOR	PATS II	•
ALARMA / CIERRE	•	•
AIRBAG	SRS >00	•
MODULO CENTRAL	GEM > 99	•

## LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	
UCE INYECCION	



## SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1989 16V (130) K	EDBA	EEC V ZETEC-E SEFI
1989 16V (130) K	EDBB	EEC V ZETEC-E SEFI
1989 16V (130) K	EDBC	EEC V ZETEC-E SEFI
1989 16V (130) K	EDBD	EEC V ZETEC-E SEFI
2544 24V V6 (170) K	LCBA	EEC V DURATEC-VE SEFI
2544 24V V6 (170) K	LCBC	EEC V DURATEC-VE SEFI
2544 24V V6 (170) K	LCBE	EEC V DURATEC-VE SEFI
2544 24V V6 (170) K	LCBB	EEC V DURATEC-VE SEFI
2544 24V V6 (200) K	MABB	EEC V DURATEC-VE SEFI

OTROS	TIPO	SISTEMA
FRENADO	ABS / TCS	•
INMOVILIZADOR	PATS II	•
ALARMA / CIERRE	•	•
AIRBAG	SRS	•

## LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	I2
UCE INYECCION	



## SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA	
1796 (110) K	CGBA	BLACK-OAK	DURATEC-HE SFI
1796 (110) K	CGBB	BLACK-OAK	DURATEC-HE SFI
1796 (125) K	CHBA	BLACK-OAK	DURATEC-HE SFI
1796 (125) K	CHBB	BLACK-OAK	DURATEC-HE SFI
1988 (145) K	CJBA	BLACK-OAK	DURATEC-HE SFI
1988 (145) K	CJBB	BLACK-OAK	DURATEC-HE SFI
1988 (170) K	LCBD	BLACK-OAK	DURATEC-HE SFI

MOTOR	CODIGO	SISTEMA	
1998 TDDi (90)	D5BA	EEC V	DURA TORQ-DI
1998 TDDi (115)	D6BA	EEC V	DURA TORQ-DI

OTROS	TIPO	SISTEMA
INMOVILIZADOR	PATS II	•
ALARMA / CIERRE	•	•
FRENADO	ABS / TCS	•
	ABS / ESP	•
AIRBAG	SRS	•
CALEFACCIÓN ADICIONAL	•	•
MODULO CENTRAL	GEM	•

## LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	
UCE INYECCION	



## SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA	
1998 (115) K	NSE	EEC V	DOCH SEFI
2295 16V (145) K	Y5B	EEC V	DOCH SEFI
2295 16V (145) K	E5SA	EEC V	DOCH SEFI

OTROS	TIPO	SISTEMA
FRENADO	ABS / TCS	•
INMOVILIZADOR	PATS II	•
ALARMA / CIERRE	•	•
AIRBAG	SRS	•

## LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	I2
UCE INYECCION	



## SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
3958 V6 (156) K	---	EEC IV SEFI
3958 V6 (165) K	---	EEC IV EFI

OTROS	TIPO	SISTEMA
FRENADO	ABS / TCS	•
AIRBAG	SRS	•

## LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTÓR TDU	
UCE INYECCION	



## SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
2394 (145) K	E5FA	EEC V DOCH 16V SEFI

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1994 TDdi (75)	D3FA	EEC V DURA TORQ DI
1994 TDdi (100)	ABFA	EEC V DURA TORQ DI
2402 TDdi (75)	F4FA	EEC V DURA TORQ DI
2402 TDdi (90)	D2FA	EEC V DURA TORQ DI
2402 TDdi (120)	D4FA	EEC V DURA TORQ DI

OTROS	TIPO	SISTEMA
FRENADO	ABS / TCS	•
INMOVILIZADOR	PATS II	•
ALARMA / CIERRE	•	•
AIRBAG	SRS	•
CALEFACCIÓN ADICIONAL	•	•

## LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CONECTOR TDU	DETRÁS TABLERO INSTR. , LADO CONDUCTOR
UCE INYECCION	